

Для осуществления правильного выбора изделия Romasop, очень важно знать:

1. Типы жидкостей и рабочее давление (таблицы: No 1):

- питьевая вода
- сточные воды
- горячая вода
- химические вещества
- нефть
- газ и т.д.

2. Тип трубы

- стальные
- асбестоцементные
- чугунные
- ПЭ/ПВХ и т.д.

3. Внешний диаметр трубы (ØDмм)-рисунок: No-1

4. Тип повреждения труб и ее размер

Когда вы знаете эти параметры, сделайте выбор хомута с помощью рисунка No-2

Важно знать, что диапазон хомутов:

- RS-1 10мм
- RS-2 20мм
- RS-3 30мм

таблица: No 1

| DN | Рабочее давление (бар) | |
|-------|------------------------|-----|
| | вода | газ |
| DN 16 | 16 | 6 |
| DN 10 | 10 | 4 |
| DN 6 | 6 | 1 |
| DN 4 | 4 | 0,5 |
| DN 3 | 3 | 0,5 |


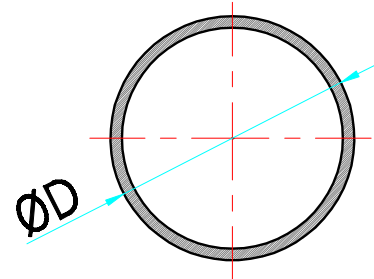


рисунок: No-1

рисунок: No-2

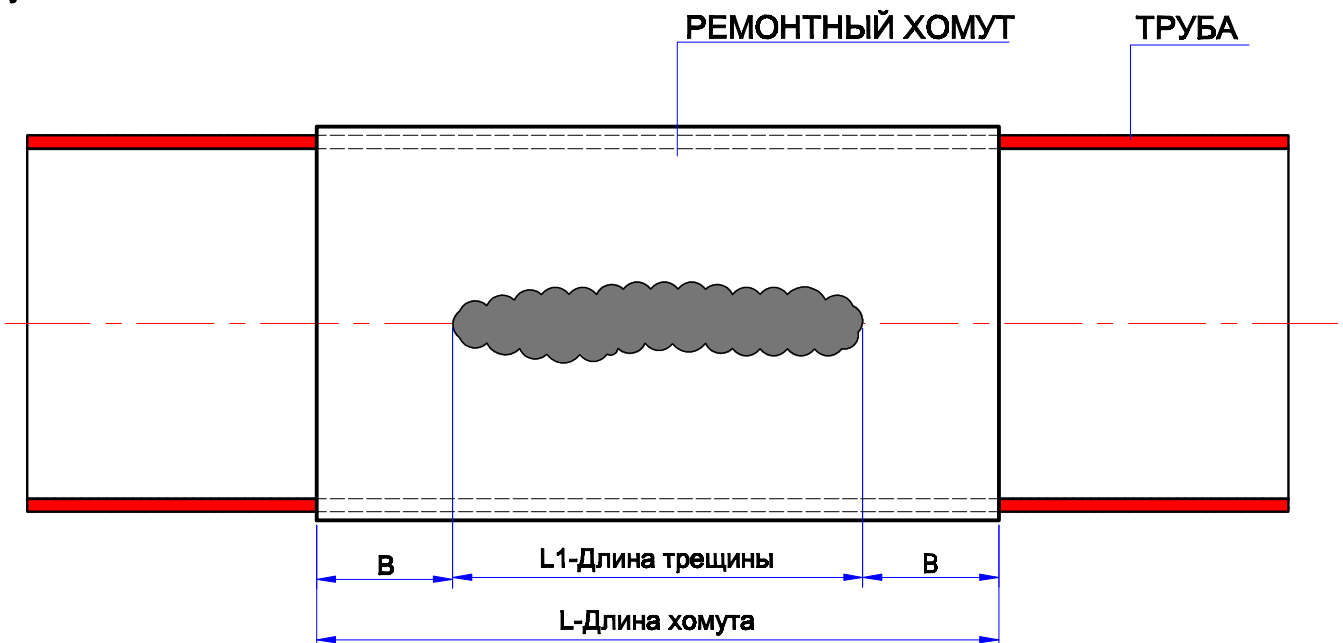

Длина хомута (L)=Длина трещины (L1)+2B

Вмин. =75мм

L=L1+150мм

Для ПЭ/ПВХ трубы нужно увеличивать длину хомута 50% .

L(ПЭ/ПВХ)=L*1,5